


Blink-Code	Fault cause(s)	Remedy	Note/reaction
 steady	No error, load switched on		Normal operation
 1 x short	Measurement of supply voltage invalid	Check load connection, check voltage supply	Output OFF
 2 x short	Supply voltage outside the permissible range (too low or too high)	Check voltage supply, connect correctly voltage (see technical data)	Output OFF
 3 x short	Sensor error, internal or external sensor, no valid measurement value	Sensor defective, no sensor connected	Output OFF
 4 x short	Error during monitoring of output stages	Hardware defective	Output OFF
 5 x short	Error during dynamic monitoring of output stages	Hardware defective	Output OFF
 6 x short	Temperature in the device too high	Excessive ambient temperature, excessive current	Output OFF

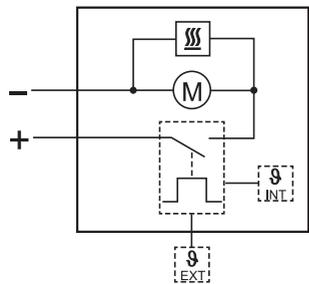

 **!WARNING**
Bei Missachtung der Anschlusswerte oder falscher Polung besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschädigungen!

 **!WARNING**
Heiße Oberfläche nach Inbetriebnahme! Verletzungsgefahr!

 **!WARNING**
There is a risk of personal injury and equipment damage if the connection values are not observed or polarity is incorrect!

 **!AVERTISSEMENT**
Le non-respect des valeurs de raccordement ou une mauvaise polarité peut engendrer des dommages corporels et matériels!

 **!ADVERTENCIA**
En caso de no respetar los valores de conexión o realizar una polaridad errónea, existe el peligro de lesionar a las personas o dañar los equipos.

 **!AVVERTENZA**
Il mancato rispetto dei valori di collegamento o una polarità falsa può causare danni a persone e cose!

 **!ATENÇÃO**
No caso de inobservância dos valores de conexão ou no caso de conexão incorreta dos polos, existe o perigo de ferimentos e danos no aparelho!

 **!VARNING**
Om anslutningsvärden åsidosätts eller vid polningsfel finns risk för person- och materialskador!

 **!VAROVÁNÍ**
V případě nerespektování přípojních hodnot nebo nesprávné polarity hrozí nebezpečí úrazů a poškození zařízení!

 **!OSTRZEŻENIE**
W przypadku nieprzestrzegania wymaganych parametrów przyłącza albo niewłaściwej biegunowości powstaje zagrożenie urazami ludzi i uszkodzeniem urządzenia!

 **!ОСТОРОЖНО**
при несоблюдении подключаемых значений или неверной полярности существует опасность травм персонала и повреждений оборудования!

 **!WARNING**
Hot surfaces following commissioning! Risk of injury!

 **!AVERTISSEMENT**
Surface très chaude après la mise en service! Risque de brûlure!

 **!ADVERTENCIA**
¡Superficie caliente tras la puesta en funcionamiento! ¡Peligro de lesiones!

 **!AVVERTENZA**
Superficie che scotta dopo la messa in esercizio! Pericolo di ferite!



 **!ATENÇÃO**
Após o início de operação, a superfície está quente! Perigo de acidente!

 **!VARNING**
Het yta efter påslagning! Risk för brännskador!

 **!VAROVÁNÍ**
Po uvedení do provozu horký povrch! Nebezpečí zranění!

 **!OSTRZEŻENIE**
Gorąca powierzchnia zewnętrzna po włączeniu! Niebezpieczeństwo poparzeń!

 **!ОСТОРОЖНО**
Горячие поверхности после эксплуатации! Риск повреждения!

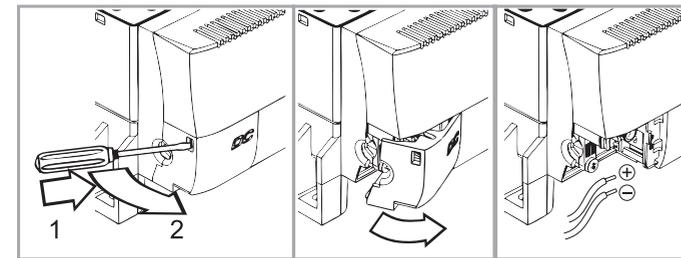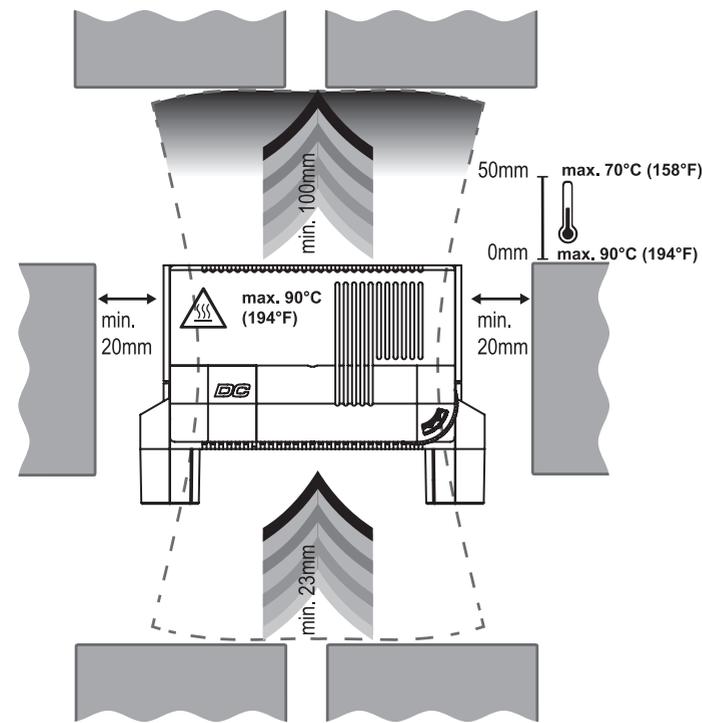

 56V DC - 25A (T)
48V DC - 25A (T)
24V DC - 25A (T)

 184m³/h

 DC 20 - 56V

 max. 90%rH

 1.5mm² / 2.5mm² - Cu
 = 10mm

 -40 ... +70°C
(-40 ... +158°F)

 1.2kg (DCR 030)
1.5kg (DCR 130)

681205 01/2017

STEGO Elektrotechnik GmbH - Kolpingstrasse 21 - 74523 Schwaebisch Hall Germany - www.stego.de

- DE Kurzanleitung**
EN Quick Start Guide
FR Guide de référence rapide
ES Instrucciones breves
IT Guida rapida
PT Guia de início rápido
SV Kortfattad instruktion
CS Stručný návod
PL Skrócona instrukcja obsługi
RU Краткая инструкция



Type DCR 030/130

Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Store for use at a later date.

IP20 

M5 M6 
2Nm 3Nm DIN EN 60715 



